WARING PRO®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

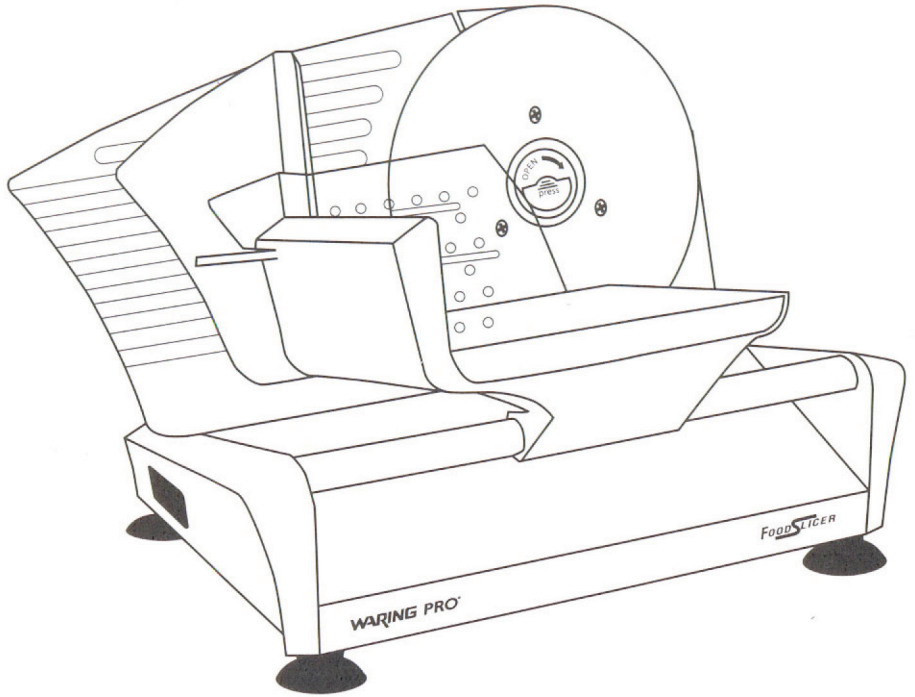

Rebanadora	FS150

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R. F. C. IET0802086 WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando use cualquier aparato eléctrico siempre siga las medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
2. Para evitar descargas eléctricas, nunca coloque el aparato en agua o cualquier otro liquido.
3. Este aparato nunca debe de ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Desconéctelo cuando no este en uso, antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiarlo. Este aparato no debe ser usado por niños.
5. Evite el contacto con las partes móviles.
6. Nunca coloque el aparato cerca de una hornilla caliente de gas o eléctricas ni dentro o cerca de un horno.
7. Nunca opere este aparato o cualquier otro si el cordón o la clavija están dañados, o si no está funcionando correctamente, o si se ha caído o ha sido dañado de alguna forma. Hágalo examinar por personal calificado.
8. No lo use en exteriores.
9. No permita que el cordón cuelgue a los lados o que este en contacto con orillas filosas o que toque superficies calientes.
10. No jale del cordón para desconectarlo.
11. Nunca conecte el aparato en áreas que se puedan inundar.
12. Coloque el aparato en una superficie firme y nivelada.
13. NUNCA ACERQUE SUS DEDOS A LA CUCHILLA MIENTRAS ESTE FUNCIONANDO .
14. Asegúrese que el aparato no este colocado cerca de la orilla del mueble donde pueda caerse fácilmente .
15. El uso de aditamentos no recomendados por el fabricante pueden causar fuego, descargas eléctricas o heridas.
16. Nunca use limpiadores abrasivos y/o fibras.
17. Esta rebanadora cuenta con una cuchilla filosa. Para evitar cortarse, nunca empuje con la mano el alimento a rebanar. Siempre use el aditamento especifico para empujar el alimento a rebanar.
18. LA CUCHILLA ES EXCEPCIONALMENTE FILOSA. MANEJELA CON MUCHO CUIDADO.

• NO LAVE NINGUNA DE LAS PARTES DE LA REBANADORA EN LA LAVAVAJILLAS.
• NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

INFORMACION TÉCNICA

SUPERFICIE DEL CARRO:	ACERO INOXIDABLE
CUCHILLA:	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSITICAS ELÉCTRICAS

120 V~
60 Hz
160 W

OPERACIÓN

1. Para usar su Rebanadora Waring Pro®, colóquela en una superficie firme y plana.
2. Cheque que el interruptor este apagado "OFF" antes de conectarla
3. Ajuste el control de la rebanada al grosor deseado (entre 0,07cm y 1,27cm)
4. Coloque la pieza a rebanar en el carro y asegúrela con la protección de plástico.
5. Encienda la rebanadora en colocando el interruptor en la posición "ON".
6. Coloque las manos en la manija guía y suavemente deslice el carro hacia atrás y hacia delante. NUNCA USE SUS DEDOS.
7. Para asegurar un rebanado perfecto, no presione demasiado el producto contra la cuchilla.
8. En este punto, si el grosor de la rebanada es el deseado o ajústelo con la perilla de control de rebanada.9. Continúe rebanando el producto deslizando el carro hacia atrás y hacia delante con un movimiento parejo y estable.
10. Cuando termine de rebanar, apague la rebanadora y desconéctela.

Esta rebanadora esta diseñada para operar por períodos cortos (máximo 10 minutos). Si se dañara el cordón, solamente deberá ser reparado por personal calificado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Siempre desconecte la rebanadora y pase el control de rebanada a "0", antes de limpiar el aparato. NO META EL APARATO EN AGUA. Esto puede causar daño a las partes eléctricas.

1. Desmonte el carro deslizable para limpiar fácilmente migajas, semillas, etc.
2. Para quitar la cuchilla, presione el botón en el centro del eje, gire en sentido de las manecillas del reloj, levante con mucho cuidado y quite la cuchilla.
3. Con una esponja suave o una toalla limpie la cuchilla por ambos lados usando jabón suave y agua. Para volver a colocarla, sosténgala de la perilla y aliniela con el eje para que engrane perfectamente. Gire el botón en contra de las manecillas del reloj para fijarla.
4. Seque inmediatamente.

19. Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es mas ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija entrará en un contacto polarizado solamente de una forma. Si la clavija no entra en el contacto perfectamente, voltee la clavija, si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No trate de modificar la clavija de ninguna manera .
20. No descuide el aparato mientras esta funcionando .
21. Nunca coloque la mano del lado del alimento.
22. No use esta rebanadora sin la prensa del alimento.
23. Para evitar heridas, nunca empuje el alimento con la mano.
24. No le de ningún otro uso a este aparato.

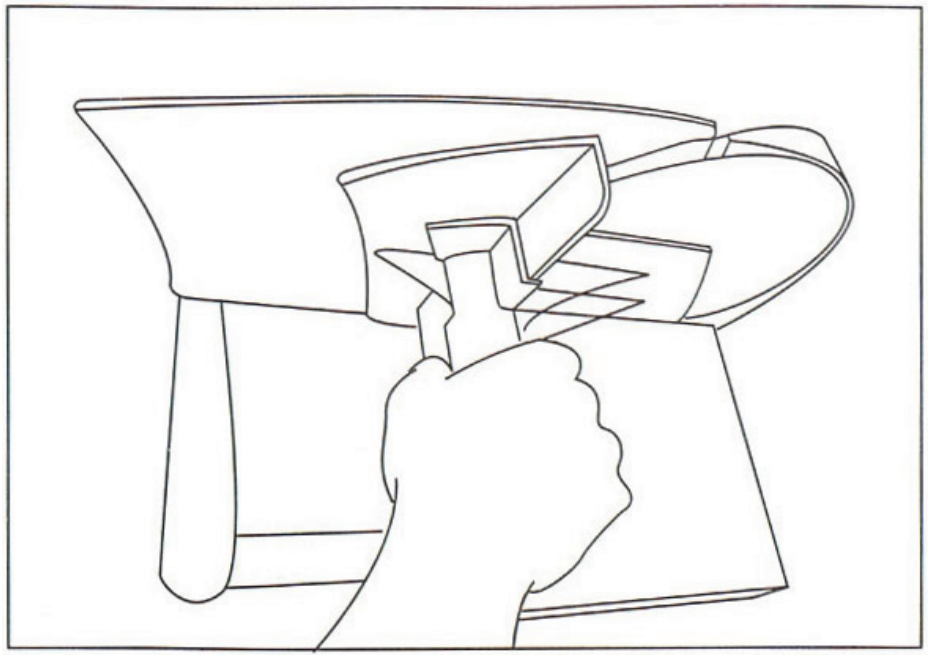

METODO CORRECTO DE MANEJAR LA REBANADORA

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

En caso de cualquier tipo de mantenimiento especial o reparación dirigirse a un técnico calificado.

Siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el aparato y manténgalas a la mano para cualquier consulta necesaria

INSTRUCCIONES PARA DESEMPACAR

1. Coloque la caja en una superficie firme y nivelada
2. Saque el instructivo y cualquier otra literatura
3. Saque el aparato de la caja
4. Remueva el material de empaque
5. Cuidadosamente levante la rebanadora y quite el empaque restante, quite las protecciones de hule del área de la cuchilla. Le sugerimos guardar todo el material de empaque en caso de que la tenga que volver a empacar.

Mantenga todas las bolsas de plástico alejadas del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES PARA VOLVER A EMPACAR

1. Coloque la rebanadora en una superficie firme y plana.
2. Métala en una bolsa de plástico
3. Coloque los insertos de unisel de cada lado
4. Coloque el aparato empacado dentro de la caja
5. Ponga el corrugado encima del aparato, el libro de instrucciones y demás literatura.

INTRODUCCION

DE CUALQUIER MANERA QUE LO REBANE!

La Rebanadora Waring Pro® elimina una de las tareas que quita mas tiempo en la preparación de los alimentos. Esta rebanadora de calidad-comercial se ajusta desde 0,07cm (1/32") hasta 1,27cm (1/2") que te permiten rebanar "pepperoni" tan delgado como el papel y hasta porciones perfectas de "roast beef". Te hace la vida un poco mas divertida, tan fácilmente como 1-2-3!

PARTES

1. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO "ON/OFF"
2. Perilla de control del grosor de la rebanada
3. Patas de succión
4. Cuchilla ondulada de acero inoxidable de 19cm (7.5")
5. Manija guía para los alimentos
6. Protección de plástico
7. Carro deslizador de acero inoxidable